Annexe C

Système auto-érectif pour ACT

FRACO

Tout ce que vous devez savoir sur les plate-forme hydraulique FRACO

98030695-00 (MU-SE-FR 10-2004)

Tout droits réservés. Toute reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans la permission écrite de Les Produits FRACO Ltée

Table des matières

Partie I:

Installation du système auto-érectif

Partie I

Installation du système auto-érectif pour ACT

Dans cette section:

- Assemblage du système auto-érectif I-1
- Installation du système auto-érectif I-2
- Utilisation du système auto-érectif I-2

Assemblage du système auto-érectif

installation:

1-Insérer le tube de l'auto-érectif (20490342)
dans l'attache en « L »(20490061)
2-Insérer le tube avec axe (20490331) dans le tube inférieur.(20490342)
3-Insérer la flèche (20490162) dans le tube avec axe.(20490331)
4-Verrouiller le système auto-érectif avec des barrures et des épingle de sûireté (Dét.1)

Vous pouvez assembler le système sur la plate-forme et l'installer par la suite sur l'unité élévatrice.

Ou vous pouvez l'installer étape par étape directement sur l'unité élévatrice.

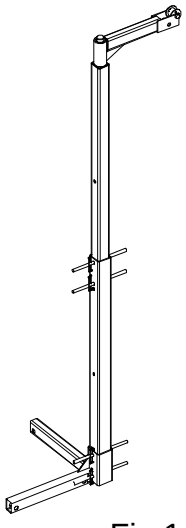

Fig.1

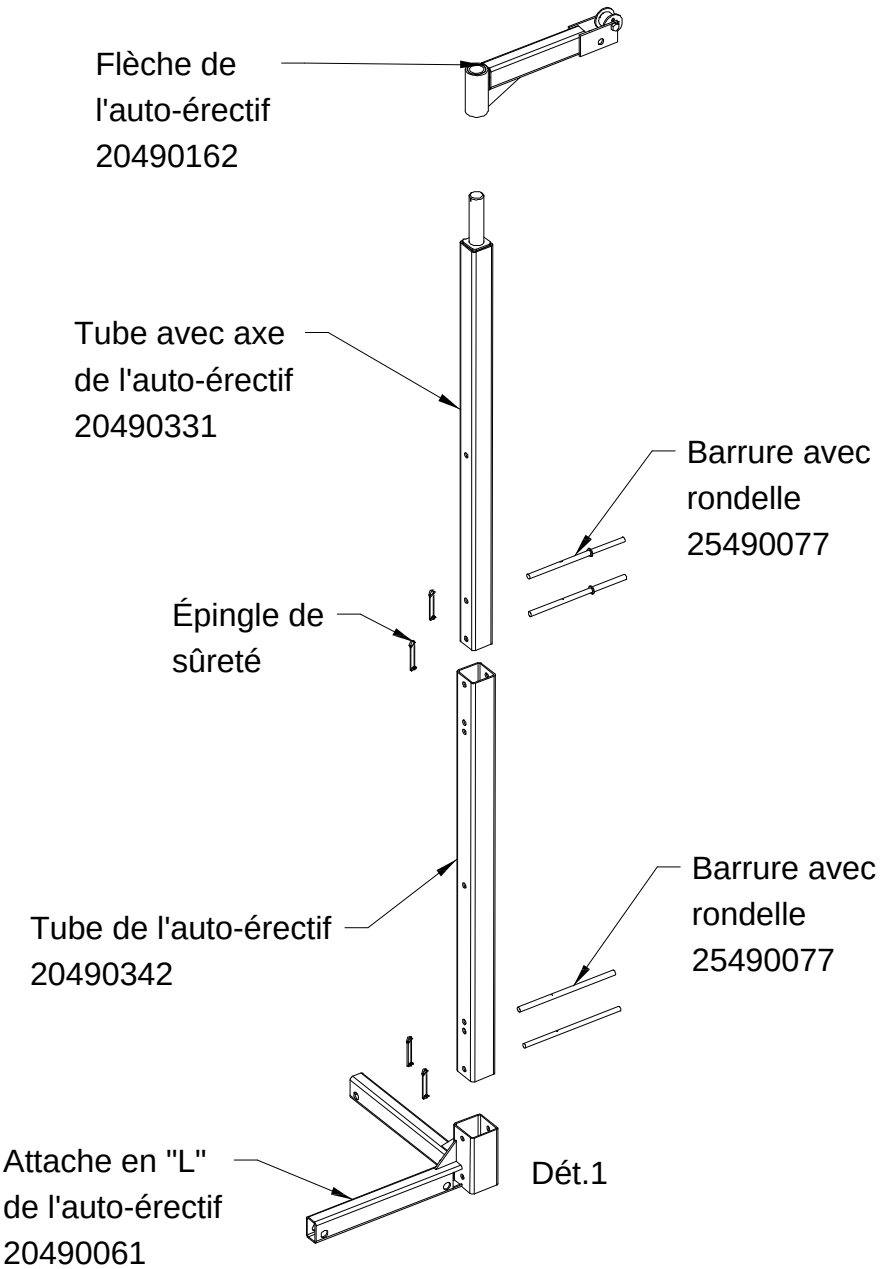
Flèche de l'auto-érectif 20490162
Tube avec axe de l'auto-érectif 20490331
Barrure avec rondelle 25490077
Épingle de sûreté
Tube de l'auto-érectif 20490342
Barrure avec rondelle 25490077
Attache en "L" de l'auto-érectif 20490061
Dét.1

Installation du système auto-érectif

Installation:

Après avoir assembles le système installez-le sur le dessus de l'unité élévatrice ACT et fixez-le en place à l'aide de boulons BOA-2031.

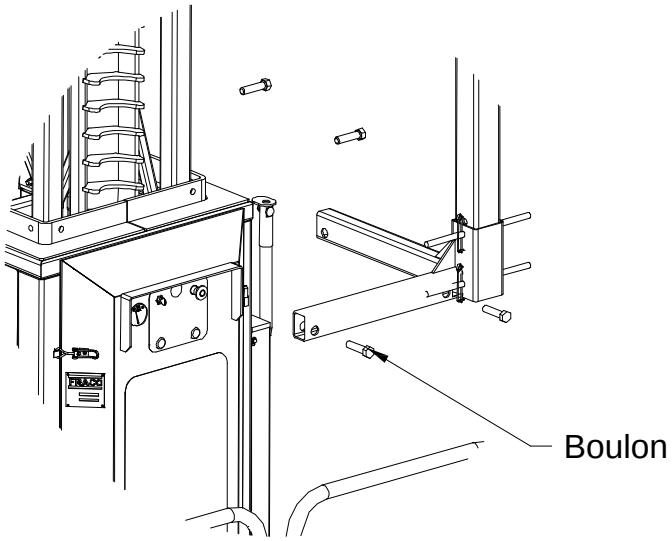

Dét..2

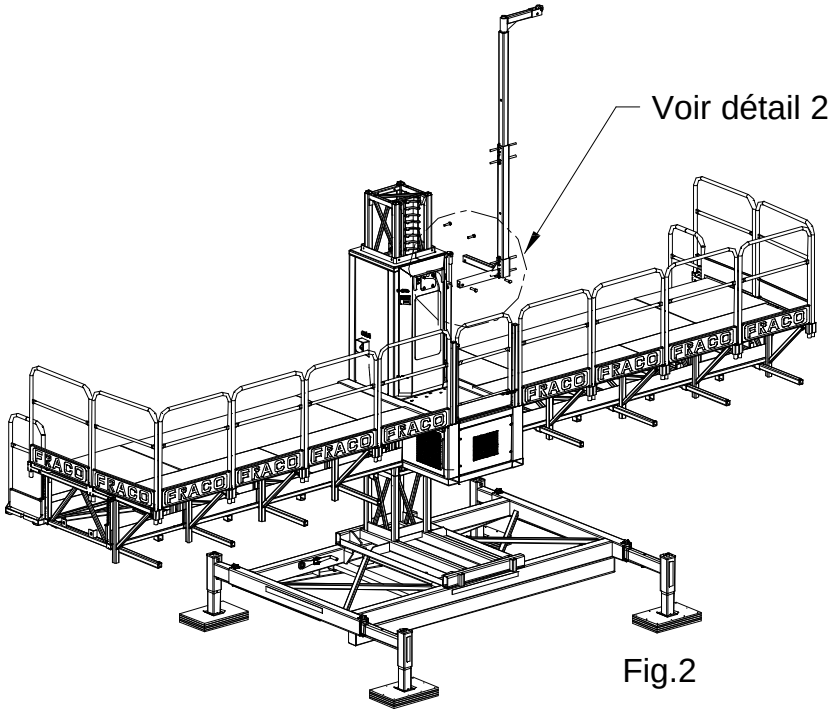

Fig.2

 © Les Produits FRACO ltée.

Utilisation du système auto-érectif

1-Installer un plan électrique sur la flèche de l'auto-érectif

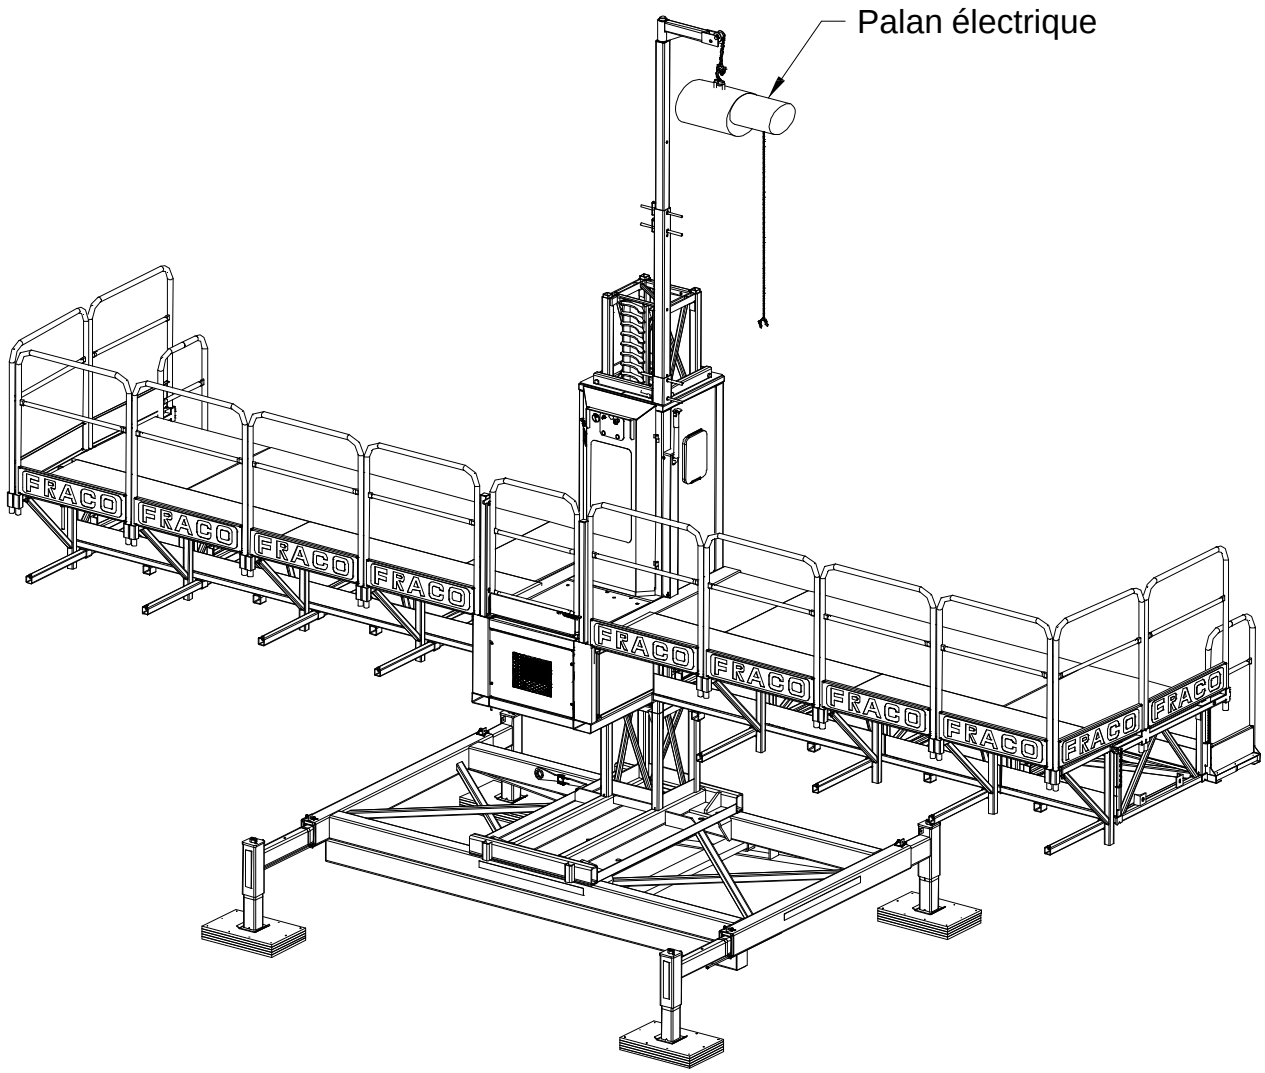

Fig.3

Utilisation du système auto-érectif

1-Référez-vous au guide de l'utilisation du palan pour l'opérer
2-Sangler la charge que vous devez soulever.
3-Il est interdit de laisser une charge suspendue sans surveillance
4-Il est interdit de soulever une charge au dessus du personnel

Lors de la levée de la charge, il est important de sangler celle-ci de façon à ce qu'elle ne se détache pas d'elle-même lorsque la sangle sera moins tendue.

IMPORTANT

Charge totale permise est de 1 818 kg (4 000 lbs) uniformément répartie et incluant les travailleurs.

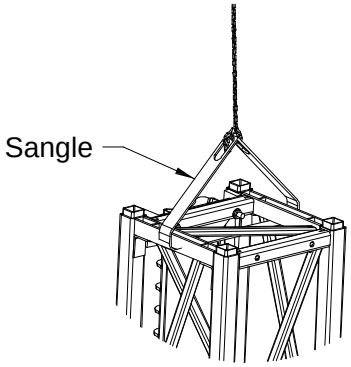

Dét.3

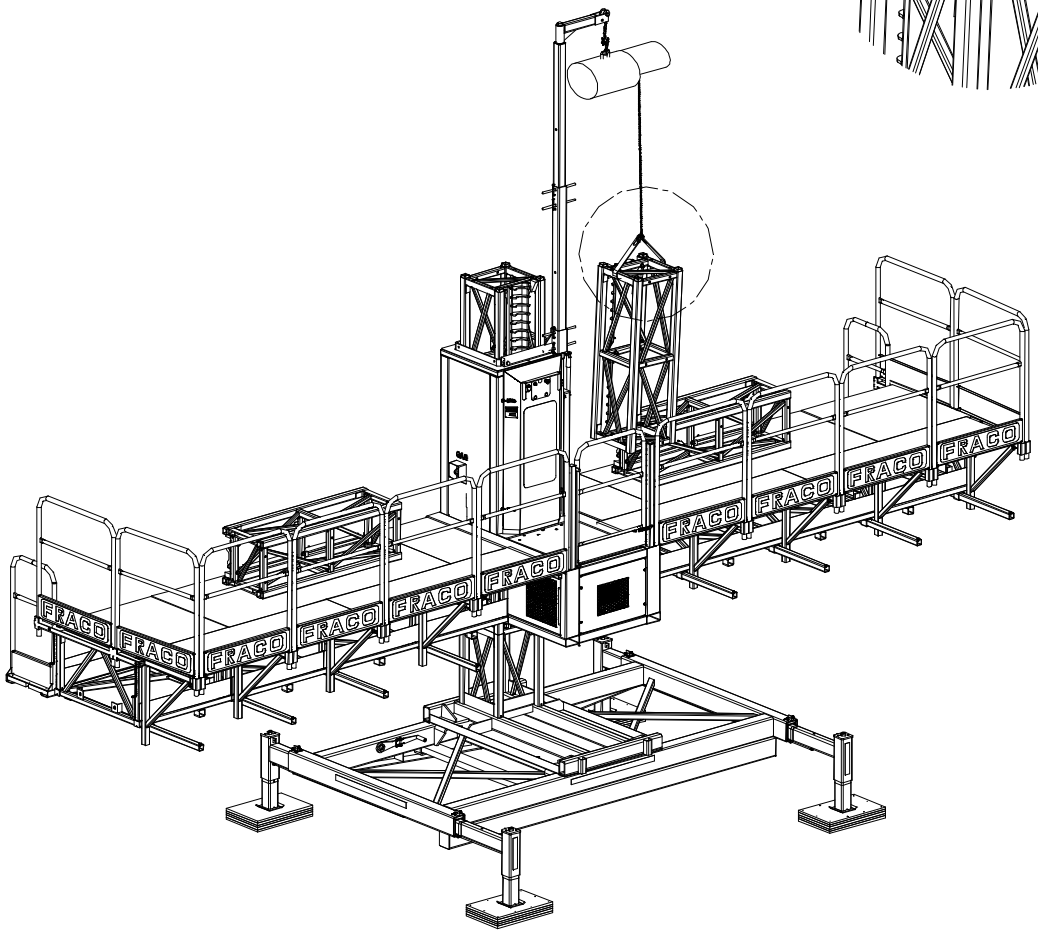

Fig.4

 © Les Produits FRACO ltée.